


PL


## TABELA PROGRAMÓW

- A. Programator  
B. Przycisk "Opóźnienie uruchomienia"  
C. Wskaźnik przebiegu programu (symbole górne)



Kontrolki opóźnienia czasu uruchomienia (linia dolna)

- D. Przelącznik prędkości wirowania  
E. Przycisk "Start/Pauza"  
F. Przycisk resetowania  
G. Kontrolka "Drzwi otwarte"

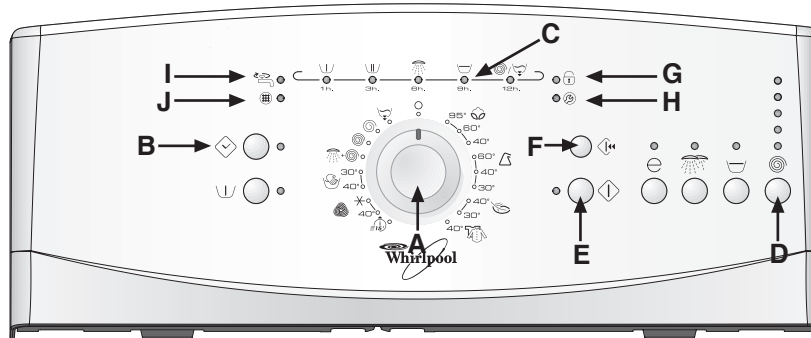

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

- H. Kontrolka "Serwis"  
I. Wskaźnik "Odkręć kran"  
J. Kontrolka "Wyczyść filtr"

- 1) Nie stosować detergentów w płynie do prania zasadniczego, jeśli wybrano program z praniem wstępnym.
- 2) Nie należy stosować detergentów w płynie.
- 3) W programie tym, dla ochrony ubrań, prędkość wirowania jest ograniczona do 400 obr./min.

Program		Etykiety	Maks. wkład  kg	Typ prania / Uwagi  <i>- W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie ubraniowej</i>	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru						Maks. prędkość wirowania
					Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Opóźnienie uruchomienia	Pranie wstępne	Eco	Intensywne płukanie	Zatrzymanie płukania	Zmienna prędkość wirowania	obr/min
<b>Bawełniane</b> <i>40 - 60 - 95°C</i>	 <i>40 - 60 - 95°C</i>		5.0	Średnio lub bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane. <i>W przypadku mocno zabrudzonego prania można wybrać dodatkowo opcję prania wstępnego.</i>	*	Tak <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	* jedynie 95°C	*	*	*	Maks.
<b>Syntetyczne</b> <i>30 - 40 - 60°C</i>	 <i>30 - 40 - 60°C</i>		2.5	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon).	*	Tak <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	* jedynie 60°C	*	*	*	Maks.
<b>Delikatne</b> <i>30 - 40°C</i>	 <i>30 - 40°C</i>		1.5	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	*	Tak <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	–	–	*	*	Maks.
<b>Codzienne</b> <i>40°C</i>	 <i>40°C</i>		3.0	Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	–	Tak	*	* <sup>2)</sup>	–	–	*	*	*	Maks.
<b>Program szybki</b> <i>30°C</i>	 <i>30°C</i>		3.0	Odświeża krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, włókien sztucznych oraz mieszanek z bawełną.	–	Tak	*	* <sup>2)</sup>	–	–	–	*	*	Maks.
<b>Wełniane</b> <i>zimna woda - 40°C</i>	 <i>✖ - 40°C</i>		1.0	Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce.	–	Tak	*	* <sup>2)</sup>	–	–	–	*	*	Maks.
<b>Pranie ręczne</b> <i>30 - 40°C</i>	 <i>30 - 40°C</i>		1.0	Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego. <i>W programie tym wirowanie jest delikatne.</i>	–	Tak	*	* <sup>2)</sup>	–	–	–	*	*	400 <sup>3)</sup>
Płukanie i wirowanie		–	5.0	<i>Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie "Bawełniane".</i>	–	–	*	*	–	–	*	*	*	Maks.
Wirowanie		–	5.0	<i>W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	*	Maks.
Delikatne wirowanie		–	1.0	<i>W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie "Wełniane".</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	*	Maks.
Wypompowanie		–	–	<i>Tylko odpompowanie wody - bez wirowania. Alternatywny sposób przerywania programu po zatrzymaniu płukania.</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–

**Uwaga.** Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Tak = wymagane dozowanie / \* = Opcjonalnie

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 312 10721**

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY					
Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)
Bawełniane	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bawełniane**	60	5.0	45	0.85	2:30
Bawełniane	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetyczne	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetyczne	40	2.5	45	0.45	1:15
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45
Codzienne	40	3.0	40	0.45	1:00
Program szybki 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Włniane	40	1.0	55	0.55	0:45
Pranie ręczne	40	1.0	40	0.40	0:35

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 20 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu.

\* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

\*\* Program referencyjny dla celów oznaczenia energochłonności.

## PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
2. Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku **"MAX"**:
  - Programy z praniem wstępnym i zasadniczym **I II**
  - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego **II**
  - Środki do zmiękczenia i pielęgnacji tkanin **☼**
  - Środki do wywabiania plam **II**
  - Środki do usuwania kamienia (jeśli to konieczne) **II**
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić  **pokrętło programatora** na żądany program i temperaturę. Zacznie migać kontrolka obok przycisku **"Start/Pauza"**.

## WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana. Przycisk **"Pranie wstępne"**

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonego wsadu (np. piasek, brud granulowany). Zwiększa się czas cyklu prania o ok. 20 min.

### Przycisk **"Eco"**

- Opcja ta, dzięki zmianie temperatury i nieznacznemu przedłużeniu cyklu prania, pozwala uzyskać doskonałe efekty prania, przy jednoczesnym polepszeniu nergooszczędności.
- Opcja możliwa jedynie w programach Bawełniane 95°C oraz Syntetyczne 60°C.

### Przycisk **"Intensywne płukanie"**

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

### Przycisk **"Zatrzymanie płukania"**

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; dzięki temu można uniknąć pogniczenia tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla programów **"Syntetyczne"**, **"Codzienne"** lub **"Delikatne"**.
- Funkcja ta jest przydatna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko odpompować wodę.
- Jeśli zostanie wybrana opcja **"Zatrzymanie płukania"**, nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.
- Gdy tylko urządzenie zatrzyma się przy opcji **"Zatrzymanie płukania"**, zapala się kontrolka etapu **"Bez zgniecer"**, a kontrolka przycisku **"Start/Pauza"** zacznie migać.

### Aby zakończyć wykonywanie funkcji **"Zatrzymanie płukania"**:

- Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**; program zakończy wtedy automatycznie pranie na uprzednio ustawionym programie z cyklem wirowania.
- Jeżeli nie chcemy odwirowywać prania, należy przekręcić pokrętło programatora na **"Wypompowanie"** i ponownie nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**.

### Przycisk **"Zmiana prędkość wirowania"**

- Każdy program ma automatycznie przewidzianą maksymalną prędkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną prędkość wirowania.

- Jeżeli prędkość wirowania została ustawiona na **"0"**, ostatnie wirowanie jest skasowane, ale krótkie wirowania pośrednie podczas płukania pozostają. Następuje tylko spust wody.

## OPÓŹNIENIE URUCHOMIENIA

- Opcja **"Opóźnienie uruchomienia"** pozwala na uruchomienie pralki z wymaganiami klienta, na przykład w nocy, gdy elektryczność jest tańsza.
- Wybrać program, prędkość wirowania i funkcję.
  - Wcisnąć przycisk **"Opóźnienie Uruchomienia"** kilka razy, aby wybrać czas opóźnienia o 1, 3, 6, 9 lub 12 godzin.
  - Zapalają się odpowiednie kontrolki.
  - Rozpocząć program (patrz **"Uruchomienie programu"**).
  - Zapala się wskaźnik obok przycisku **"Opóźnienie uruchomienia"**, który gaśnie w momencie uruchomienia programu.
  - Po wciśnięciu przycisku **"Start/Pauza"** rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia. Po rozpoczęciu programu, kontrolka opóźnienia uruchomienia zgaśnie i zapali się kontrolka przebiegu programu.
  - Po wciśnięciu przycisku **"Start/Pauza"**, można zmniejszyć ustawioną liczbę godzin. W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk **"Opóźnienie uruchomienia"**.

### Aby skasować funkcję **"Opóźnienie uruchomienia"**

#### ..przed naciśnięciem przycisku **"Start/Pauza"**:

- Obrócić pokrętło programatora w inne położenie i nacisnąć przycisk **"Reset"**.

#### ..po naciśnięciu przycisku **"Start/Pauza"**:

- Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk **"Reset"**. Gaśnie kontrolka opóźnienia uruchomienia.

## URUCHOMIENIE PROGRAMU

- Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku **"Start/Pauza"**. Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/ Wypompowanie wody. Po zakończeniu danego etapu programu, gaśnie odpowiednia kontrolka.
- **Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

## KONTROLKA **"DRZWI OTWARTE"**

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu świeci się kontrolka, co oznacza, że można otworzyć pokrywę. Podczas trwania programu pokrywa jest zablokowana i nie można otwierać jej na siłę.

W razie nagłej potrzeby otwarcia pokrywy podczas trwania programu, patrz instrukcje w rozdziale **"Anulowanie (Resetowanie) trwającego programu"**.

## CZERWONE WSKAŹNIKI

### **"Serwis"**

Zapalenie się kontrolki **"Serwis"** może być wynikiem awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy zastosować się do zaleceń podanych w **"Instrukcji rozwiązywania problemów"** zamieszczonej w Instrukcji obsługi. Jeśli nie da się usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym.

### **"Odkręć kran"**

Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż pozostanie podświetlony, należy zastosować się do naleceń w **"Instrukcji rozwiązywania problemów"** zamieszczonej w Instrukcji obsługi.

### **"Wyczyść filtr"**

Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi (**"Wymywanie filtra"**).

## KONIEC PROGRAMU

- Gasną wszystkie kontrolki przebiegu programu i zapala się kontrolka **"Drzwi otwarte"**.
1. Ustawić pokrętło programatora w położeniu **"Off/O"**.
  2. Zakręcić zawór.
  3. Otworzyć pokrywę, klapki bębna i wyjąć pranie.
  4. Pozostawić pokrywę otwartą na jakiś czas, aby pralka wyschła w środku.

## ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**, aby zatrzymać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

## KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Przycisk **"Reset"** pozwala anulować program przed jego zakończeniem. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **"Reset"** przez co najmniej 3 sekundy. Następuje odpompowanie pozostałej wody, po czym można otworzyć drzwiczki.